IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

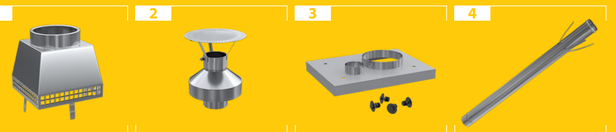

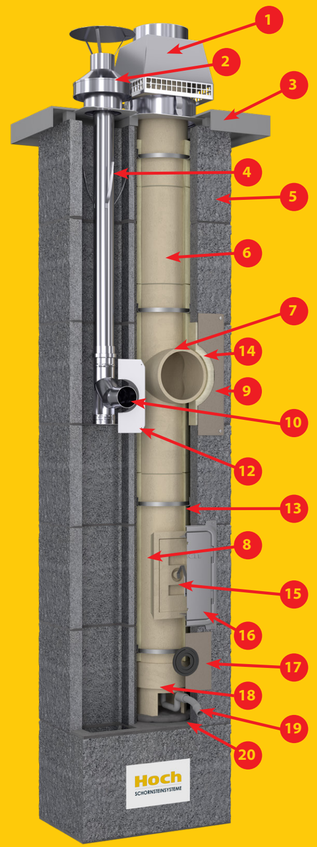

7a/b – Abhängig von der gekauften Schornstein Variante
10a/b – Abhängig von der gekauften Schornstein Variante
11 – Abhängig von der gekauften Schornstein Variante
20 – Abhängig von der gekauften Schornstein Variante

Hoch®
SCHORNSTEINSYSTEME

AUFBAUHINWEISE

1. Bei den Maurerarbeiten ist es wichtig darauf zu achten das kein Mauermörtel zwischen die Keramikrohre, Dämmung und die Mantelsteine gelangt – dieses verhindert die Luft Zirkulation zwischen diesen Elementen was zur Feuchtebildung in der Mineralwolle führen kann und im Schlimmsten Fall zu Rissen in den Keramikrohren.

2. Zur Verbindung der Keramikrohre darf nur der Original Hoch Säurekitt verwendet werden. Achten Sie bei der Zubereitung genau auf die Mischverhältnisse die in der mitgelieferten Anleitung beschrieben sind. Ganz wichtig ist darauf zu achten das jedes Keramische Rohr vor der Verbindung gründlich angefeuchtet wird, dieses kann mit einem Feuchtem Schwamm erfolgen. Der an den Verbindungen austretende Säurekitt muss unbedingt entfernt werden, dieses kann ebenfalls mit einem Feuchtem Schwamm gemacht werden.

3. Die Öffnung im Leichtbeton Mantelstein für den Zuluftanschluss erfordert einer Rücksprache mit den durch Sie beauftragten Ofenbauer.

4. Achten Sie darauf das, das erste Keramikrohr welches auf den Kondesat Sockel aufgestellt wird, mit der Feder in die Nut eingeführt wird, alle weiteren Rohre müssen genauso mit der Nut in die Feder von Oben eingeführt werden.

5. Die Abstandshalter werden alle 66 cm Montiert. Achten Sie bei der Montage darauf das die Mineralwolle nicht beschädigt wird.

6. Die Höhe der Montage von dem Rauchrohranschluss erfordert eine Rücksprache mit dem durch Sie Beauftragten Ofenbauer und Schornsteinfeger, da diese an den Offen angepasst werden muss.

7. Das Edelstahlrohr montieren Sie mit der Muffe nach oben, und Spreizen die Abstandshalter so das, das Rohr stabil in dem Leichtbeton Mantelstein ist.

8. Bei dem montieren der Edelstahlrohre ist darauf zu achten ob sich die Dichtung nicht verdreht oder verschoben hat.

9. Wenn Ihr Schornstein mehr als 1,5 m über das Hausdach übersteht, muss dieser entsprechend Verstärkt werden, dieses können Sie mit dem Hoch Bewährungsset machen. Jedoch ist hierzu eine Berechnung der Statik mit Hilfe von der Speziellen Software KESA ALADIN erforderlich.

10. Beachten Sie unbedingt die Abstände zu Brennbaren Materialien bei den Decken und Dachdurchführungen, diese müssen mindestens 5 cm Betragen. Zu nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z. B. Betondecke) sind es 2 cm. Zu Bauteilen, die nur geringfügig anliegen, z. B. Fußbodenleisten oder Dachlatten, ist kein Abstand erforderlich.

11. Bei dem anbringen der letzten Mineralwolle ist darauf zu achten das ein Abstand von 5 bis 8 cm zwischen der Abdeckplatte und der Mineralwolle bestehend bleibt so das die Luftzirkulation gewährleistet wird.

12. Der Schornstein darf erst in Betrieb genommen werden nach Abnahme durch den Zuständigen Schornsteinfeger.

13. Die Maximale Höhe des Schornstein darf 25 Meter nicht überschreiten.

14. Bei der Montage der Schornsteinanlage sind die vor Ort geltenden Vorschriften im Baugewerbe einzuhalten.

MONTAGE VIDEO ANSEHEN

QR CODE SCANNEN

WWW.HOCH-SCHORNSTEINE.DE

EUROPAWEITER VERTRIEB DURCH DIE Baustoff-Euro-Trade GmbH

Hoch®
SCHORNSTEINSYSTEME

HOCH - DUO - LAS
AUFBAUANLEITUNG

AUSFÜHRUNG FÜR GESCHLOSSENE BRENNKAMMER OHNE KONDENSATABLAUF

AUSFÜHRUNG FÜR GESCHLOSSENE UND OFFENE BRENNKAMMER MIT KONDENSATABLAUF

HART KERAMIKROHRE
GEPRÜFTE QUALITÄT
MADE IN GERMANY

TÜVRheinland® LGA
Genau. Richtig.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

WWW.HOCH-SCHORNSTEINE.DE

Hoch®
SCHORNSTEINSYSTEME

AUFBAUANLEITUNG
HOCH DUO RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS AUSFÜHRUNG MIT FASSERZEMENT ABDECKPLATTE

1 Vorbereitung von dem Untergrund

In Schritt 1 bereiten Sie eine Sperrbahn als Feuchtigkeitssperre vor.

2 Sockelstein

Als nächstes stellen Sie den ersten Leichtbeton Mantelstein auf der als Sockelstein dienen wird. Diesen richten Sie aus und füllen ihn mit Beton.

Schornstein Fertigfuß
Wichtiger Hinweis, wenn Sie den Schornstein mit einem, Schornstein Fertigfuß erworben haben dann führen Sie die in den Punkten 4, 5 Beschriebenen Arbeiten aus und montieren ab dem Punkt 6 den Schornstein Fertigfuß, die Arbeiten in den Punkte 3, 7, 8, 9, 10 müssen Sie nicht mehr ausführen.

Diese Elemente werden Separat der Lieferung beigefügt und sind NICHT vormontiert wie hier dargestellt.

3 Öffnung Bohren

Bohren Sie eine Öffnung mindestens 10 mm von der Unterkante des Leichtbeton Mantelsteins. Die Bohrung muss eine Durchmesser von mindestens 30mm haben, durch Öffnung wird der Schlauch für den Kondensatablauf geführt.

4 Anzeichnen der Montageöffnungen

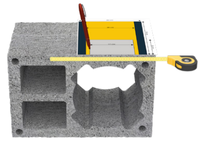

Mit Hilfe der Schablone, die Bestandteil der Lieferung ist, Zeichnen Sie auf den Leichtbeton Mantelsteinen die Öffnungen für das Abluftgitter, die Putztüröffnung und den Rauchrohranschluss ein.

5 Ausschneiden der Montageöffnungen

Mit einem Winkelschleifer schneiden Sie jetzt die davor angezeichneten Öffnungen in den Leichtbeton Mantelsteinen aus.

6 Auftragen vom Mauermörtel

Auf den davor aufgestellten Sockelstein tragen Sie jetzt Mauermörtel auf.

7 Kondensat Sockel Montieren

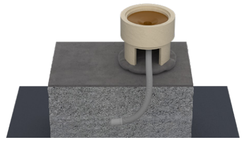

Als nächsten Schritt stellen Sie jetzt den Keramik Kondensat Sockel auf den davor aufgetragenen Mauermörtel auf. Den Schlauch für den Kondensatablauf stecken Sie durch die Öffnung in dem Leichtbeton Mantelstein in Montageschritt 8.

8 Leichtbeton Mantelsteinen aufstellen

Im nächsten Schritt Stellen Sie den Leichtbeton Mantelsteinen mit der Öffnung für den Schlauch auf, und richten diesen aus.

Säurekitt
Zur Verbindung der Keramikrohre darf nur der Original Hoch Säurekitt verwendet werden. Achten Sie bei der Zubereitung genau auf die Mischverhältnisse die in der mitgelieferten Anleitung beschrieben sind.

9 Keramikrohre bereits mit Mineralwolle Verkleidet

Im Nächsten Schritt Montieren Sie die Putztüröffnung und den Rauchrohranschluss die Bereits mit Mineralwolle Verkleidet geliefert werden.

10 Putztüröffnung Montieren

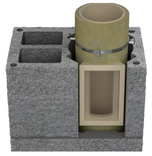

Montieren Sie jetzt die Putztüröffnung auf dem Kondesat Sockel in dem Mantelsteinen mit der zuvor vorbereiteten Öffnung. Die Abstandshalter montieren Sie alle 66 cm.

11 Keramik Rauchrohranschluss Montieren

Nach erreichen der notwendigen Höhe montieren Sie als nächsten Schritt den Rauchrohranschluss in dem davor zugeschnittenen Mantelstein und fahren weiter fort mit der Montage der nächsten Leichtbetonmantelsteine, hierzu ist Unbedingt der Punkt 6 der Aufbauhinweise aus der mitgelieferten Montageanleitung zu beachten.

12 Edelstahl Rauchrohranschluss Montieren

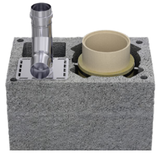

Nach erreichen der notwendigen Höhe montieren Sie als nächsten Schritt den Edelstahl Rauchrohranschluss, hierzu ist Unbedingt der Punkt 6 der Aufbauhinweise aus der mitgelieferten Montageanleitung zu beachten.

13 Leichtbetonmantelsteine, Keramikrohre, Edelstahlrohre Montieren

Montieren Sie die weiteren Leichtbetonmantelsteine, Keramikrohre und Edelstahlrohre bis zum erreichen der gewünschten Schornsteinhöhe, hierbei ist unbedingt der Punkt 4, 7, 8 der Aufbauhinweise in der mitgelieferten Montageanleitung zu beachten.

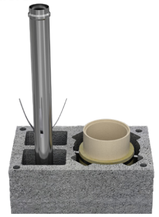

14 Letzten Mineralwolle Montieren

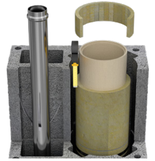

Bei dem anbringen der letzten Mineralwolle ist darauf zu achten das ein Abstand von 5 bis 8 cm zwischen der Abdeckplatte und der Mineralwolle bestehend bleibt so das die Luftzirkulation gewährleistet wird.

15 Kunststoffdübel Montieren

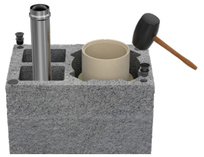

Bei Schornsteinen mit einer Leichten Faserzementplatte montieren Sie die mitgelieferten Kunststoffdübel in die 4 Öffnungen von dem Leichtbeton Mantelstein.

16 Leichte Faserzementplatte Montieren

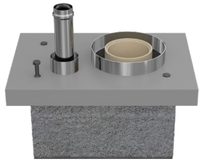

Die Leichte Faserzementplatte legen Sie auf den Leichtbetonmantelstein Und montieren diese mit den mitgelieferten Schrauben.

17 Letztes Keramikrohr und Edelstahlrohr Montieren

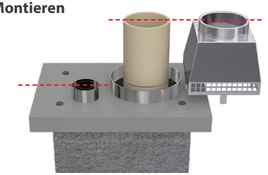

Das letzte Keramikrohr schneiden Sie von der Länge gleich mit der Höhe der Abströmhaube
Das Edelstahlrohr bis zur Oberkante der Zentrierplatte.

18 Abströmhauben Montieren

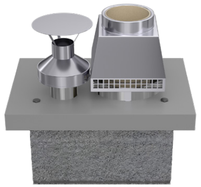

Die Abströmhauben setzen Sie auf das Letzten Rohre auf.

19 Mitgeliefertes Zubehör Montieren

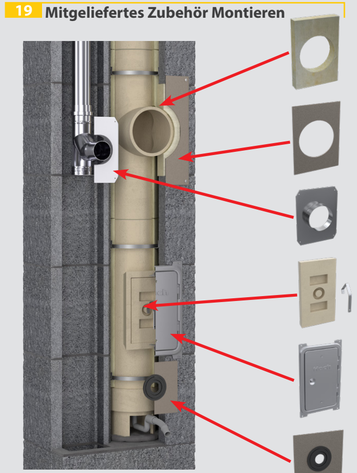

Im letzten Teil der Montage bringen Sie, alle mitgelieferten Elemente an den Fertigen Schornstein an.

ZUSATZELEMENTE

Rauchwächter mit Rohr

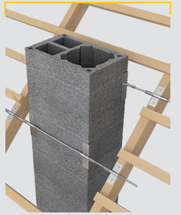

Sparrenhalterung

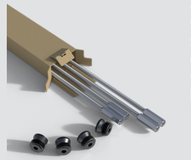

Bewährungsset

Sollten Sie noch Zusatzelemente für Ihren Schornstein bei Hoch Schornsteinsysteme erworben haben, dann wurde die Aufbauanleitungen mit den Elementen geliefert.