



Hoch[®]

SCHORNSTEINSYSTEME

SATTELSTÜCKE MONTAGEANLEITUNG

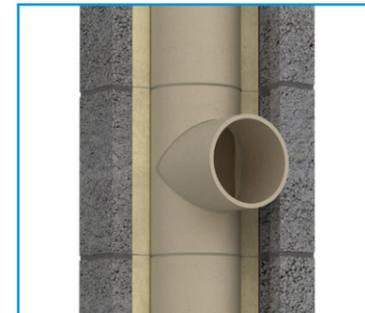

FÜR DEN RAUCHROHRANSCHLUSS

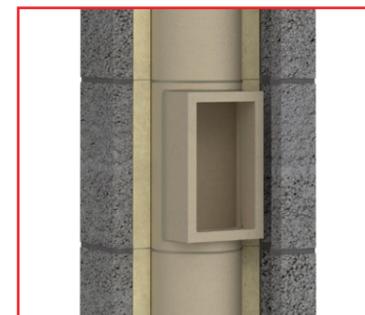


FÜR DEN REINIGUNGSTÜRANSCHLUSS



Hoch[®]

SCHORNSTEINSYSTEME

MONTAGE VIDEO ANSEHEN

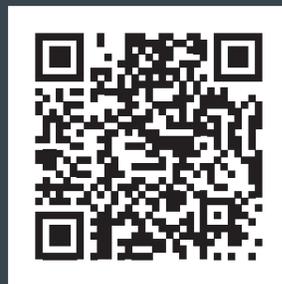

QR CODE SCANNEN

WWW.HOCH-SCHORNSTEINE.DE

EUROPAWEITER VERTRIEB DURCH DIE  Baustoff-Euro-Trade GmbH

WWW.HOCH-SCHORNSTEINE.DE

Hoch[®]

SCHORNSTEINSYSTEME

SATTELSTÜCKE
für den nachträglichen Anschluss
von Feuerstätten und Putztüröffnungen



1 Anzeichnen der Öffnung



Mit der Frontplatte als Maß die künftige Öffnung im Mantelstein anzeichnen.

2 Ausschneiden der Öffnung



Mantelstein in der markierten Größe mit dem Trennschleifer ausschneiden.

3 Ansicht der fertigen Öffnung




Die Öffnung ist freigelegt, die Dämmung aus Mineralwolle wird sichtbar.

4 Ausschnitt Anzeichnen



Mit dem Sattelstück als Maß an der Dämmung den Ausschnitt anzeichnen.

5 Dämmung ausschneiden

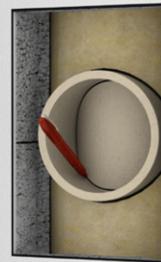

Dämmung ausschneiden und die lichte Weite vom Rauchrohranschluss markieren.

6 Keramikrohr einschneiden



Das Kaminrohr mit dem Trennschleifer einschneiden oder fachgerecht anbohren. Keine Schlagbohrmaschine verwenden!

7 Sattelstück Montieren



Das Sattelstück an dem ausgeschnittenen Rauchrohranschluss anpassen.

8 Sattelstück mit Montagehölzern fixieren



Mit Säurekitt bzw. Spezialkleber Sattelstück am Rauchrohr ansetzen und fixieren.

9 Frontplatte Montieren



Nach dem Aushärten (1 - 2 Tage) Verspannung entfernen und Öffnung im Mantelstein mit der Frontplatte verschließen.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
für den
Rauchrohranschluss

1/a



Rauchrohranschluss 90°

1/b



Rauchrohranschluss 45°

2



3



4



5



6



1a/b – Abhängig von der gekauften Variante
4 – Abhängig von der gekauften Variante

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
für den
Reinigungstüranschluss

1



2



3



4

